

MECAFRANCE

Før installation skal disse instruktioner læses grundigt og forstås.

Opbevaring og beskyttelse

Emballerede ventiler skal opbevares løftet fra jorden i et rent, tørt område indendørs. Ventiler leveres med beskyttelsesdæksel, der skal blive på plads, indtil umiddelbart før montering på rørsystemet.

Slutningen på linien

Alle ventiler kan monteres i slutningen af en linie.

Drift og vedligeholdelse

Alle ventiler lukkes med uret. Aktuatorer på ventiler er indstillet fra fabrikken. Ingen anden rutinemæssig vedligeholdelse end periodisk undersøgelse er nødvendig for at sikre tilfredsstillende drift og forsegling. Ved det mindste tegn på lækage skal du tage trykket af ventilen, før du begynder at arbejde med den. Se venligst produktmanualen.

Reserve dele

Brug kun mecafrance reserve dele. Se venligst produktmanualen, hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger. Angiv de referencer, der står på ventilens etiket, ved bestillinger af reserve dele.

Produktmanualer (installations-, vedligeholdelses- og driftsinstruktioner) fås ved henvendelse på:

Tlf. : +33 (0)323 814300

Fax : +33 (0)323 811869

Forholdsregler



ADVARSEL


Af sikkerhedsgrunde er det vigtigt, at følgende forholdsregler tages, før arbejdet på ventilen startes:

1. Personale, der udfører justeringer af ventilerne, skal benytte det udstyr og den beklædning, der normalt benyttes ved arbejde med processen på det sted, hvor ventilen er installeret.
2. Trykket skal tages af ledningen, og den skal eventuelt tømmes og udluftes, før ventilen installeres, for at undgå skader.
3. Kun personale, der er uddannet i alle aspekter af manuelle og mekaniske håndteringsteknikker, må håndtere ventiler.
4. Sørg for, at de ventiltryk- og temperaturbegrænsninger, der er angivet på identifikationsetiketten, er over eller lig med servicebetingelserne (se produktmanualens P/T-diagram).
5. Kontrollér, at ventilmaterialet, der er markeret på identifikationsetiketten, er kompatibelt med væskeprocessen.

Installation (detaljerede instruktioner i produktmanualen)

1. Ventiler er dobbeltvirkende, medmindre de er forsynet med en pil, der viser strømretningen.
2. Fjern beskyttelsesdæksler og emballage.
3. Kontrollér, at modflanger, pakninger og svejseprofiler er rene og ubeskadigede.
4. Kontrollér, at rørens modflanger er justeret korrekt.
5. Spred flangerne, så de let passer til ventilerne.
6. Systemet skal skylles rent, før det installeres, i tilfælde af, at der er partikler i rørsystemet.
7. Montér ventilen på rørsystemet for at sikre let adgang for driftsmekanismen.
8. Stram eventuelt boltene progressivt i et diagonalt mønster.
9. Før svejsning skal ventilen på rørsystemet åbnes uden håndgrebet. Efter afkøling strammes boltene i et diagonalt mønster.
10. Under rørskyllingen skal ventilerne åbnes delvist for at rense hulrummene inden i ventilenheden.
11. Kunden skal efter behov sørge for ekstra support til ventilerne.

CE-etiket: Kategori I, II, III

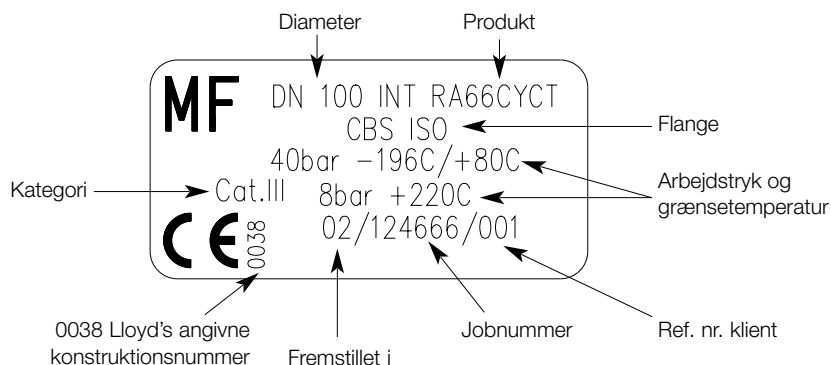

Mecafrance kugleventiler

Kugleventiler 1/4 omgang, enhed i 2 eller 3 dele, 2 eller 3 veje, DN 8 til 250, alle typer med gevind, svejsede og flangede ender, med funktioner. Dobbeltvæggede ventiler, skaffforlængelseshus til kryogene anvendelser.