

MECAFRANCE

Perehdy huolellisesti näihin ohjeisiin ennen asennusta.

Varastointi ja suojaus

Pakkauksessaan olevat venttiilit säilytetään hyllyllä puhtaassa ja kuivassa sisävarastossa. Venttiileissä on toimitettaessa suojakannet, joiden pitää olla paikoillaan siihen saakka, kunnes venttiilit asennetaan putkistoon.

Putkiston pää

Kaikki venttiilit voidaan asentaa putkiston päähän.

Käyttö ja huolto

Kaikki venttiilit suljetaan myötöpäivään. Venttiileiden toimilaitteet on valmiiksi säädetty tehtaalla.

Määräaikaisen tiiveyden ja toimintatarkastuksen lisäksi muita huoltotoimenpiteitä ei tarvita.

Jos vuotoja esiintyy, venttiilistä on vapautettava paine ennen sen käsittelyä. Tuotekäsikirjasta löytyy toimintaohjeet vuotojen korjaamiseksi.

Varaosat

Käytä ainoastaan Mecafrancen varaosia. Lisätietoja löytyy Tuotekäsikirjasta. Venttiilin tunnistekilvessä olevat tiedot on mainittava varaosatilauksen yhteydessä.

Tuotekäsikirjoja (Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet) on saatavilla pyydettäessä seuraavasta osoitteesta:

Puhelin : +33 (0)323 814300
Faksi : +33 (0)323 811869

Varoimet



VAROITUS


Turvallisuussyistä on tärkeää varmistaa seuraavat asiat ennen kuin venttiiliä aletaan käsitellä:

1. Venttiileiden säätöjä tai huoltoa suorittavien henkilöiden tulee käyttää tarkoitukseen sopivia laitteita sekä asianmukaista, venttiileiden asennuksen yhteydessä normaalisti käytettävää vaatetusta ja suojavarustusta.
2. Putkistosta poistetaan paine ja se tyhjenetään ja ilmataan tarvittaessa ennen venttiilin asennusta vahinkojen välttämiseksi.
3. Venttiileitä saavat nostaa ja käsitellä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt, jotka hallitsevat kaikki manuaaliset ja mekaaniset käsittelymenetelmät.
4. Varmista, että tunnistekilpeen merkityt venttiilin paine- ja lämpötila-arvot ovat suuremmat tai yhtä suuret kuin käyttöolosuhteissa (ks. Tuotekäsikirjan P/L-kaavio).
5. Varmista, että tunnistekilvessä mainitut venttiilin materiaalit sopivat prosessin nesteeseen.

Asennus (tarkat ohjeet löytyvät Tuotekäsikirjasta).

1. Venttiilit ovat kaksisuuntaisia ellei venttiilissä ole virtaussuunnan osoittavaa nuolta.
2. Poista suojakannet ja pakkausmateriaalit.
3. Varmista, että vastalaipat, tiivisteet ja hitsausprofiilit ovat puhtaat ja moitteettomassa kunnossa.
4. Varmista, että vastaputkien laipat on asennettu oikein.
5. Ava laippoja, jotta venttiili menee helposti paikalleen.
6. Järjestelmä on huuhdeltava puhtaaksi ennen asennusta, jos putkistossa on epäpuhtauksia.
7. Asenna venttiili putkistoon siten, että käyttömekanismiin on helppo päästä käsiksi.
8. Kiristä pultit aina diagonaalisesti.
9. Venttiili on avattava ilman vipua ennen kuin se hitsataan kiinni putkistoon. Kiristä pultit diagonaalisesti sen jälkeen kun hitsauskohta on jäähtynyt.
10. Venttiileiden on oltava osittain auki putken huuhtelun aikana, jotta venttiilin rungon syvennykset puhdistuvat.
11. Asiakkaan vastuulla on huolehtia mahdollisesti tarvittavasta venttiileiden lisätuennasta.

CE-merkintä: Luokat I, II, III

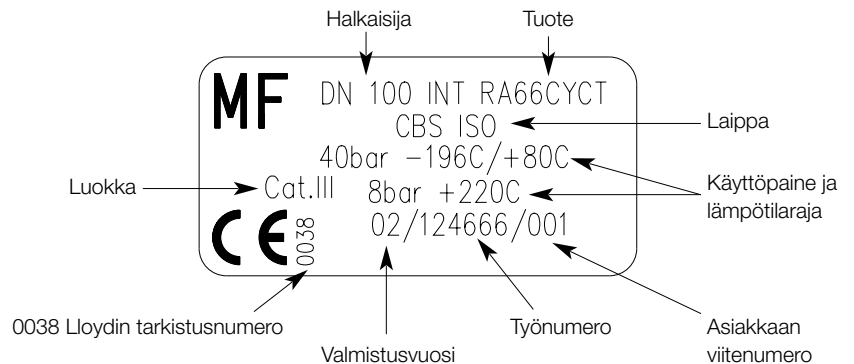

Mecafrance-palloventtiilit

Palloventtiilit, kääntymä 1/4, 2- tai 3-osainen runko, 2- tai 3-suuntainen, DN 8 - 250, kaikenlaiset kierre-, hitsaus- ja laippapää, vaihtoehdot; vaippaventtiilit, karanjatkokotelo kylmälaite-sovelluksia varten.