

Avant installation, il faut impérativement prendre connaissance de ces instructions

Stockage & Protection

Le stockage du matériel emballé s'effectuera dans un endroit propre et sec, au-dessus du niveau du sol.

Les robinets sont livrés avec des protections, qui doivent être enlevées juste avant leur montage.

Montage en bout de conduite

Le montage en bout de conduite est possible pour les robinets Mécafrance.

Utilisation & Maintenance

Tous les robinets se ferment par rotation dans le sens horaire.

Les actionneurs livrés et montés sur les robinets sont pré-réglés en usine.

Aucune opération de maintenance n'est demandée en plus de l'entretien périodique préconisé.

En cas de fuite, il faut dépressuriser la conduite avant toute opération.

Pour tout incident, consulter la notice du produit.

Pièces de rechange

Utiliser uniquement les pièces de rechange Mécafrance.

Dans le cas d'une demande de pièces de rechange au service commercial, indiquer les références marquées sur la plaque du robinet.

Pour plus d'information, consulter la notice du produit.

Les Notices des Produits (Stockage, Installation et Maintenance) sont disponibles sur demande:

Tél. : +33 (0)323 814300

Fax : +33 (0)323 811869

Précautions



ATTENTION


Pour des raisons de sécurité, il est impératif de prendre connaissance des précautions suivantes avant d'intervenir sur le matériel:

1. Le personnel intervenant sur le matériel doit utiliser des outils et porter une tenue vestimentaire en adéquation avec les règles du site où a lieu l'opération d'installation ou de la maintenance.
2. Dépressuriser, vidanger et aérer la conduite avant toute intervention sur le matériel. Si cette consigne n'est pas respectée, cette intervention peut provoquer des accidents graves du personnel et /ou des avaries importantes sur le matériel.
3. Le personnel chargé de la manutention des produits, doit être formé aux différentes techniques utilisées.
4. S'assurer que la limitation pression/ température marquée sur la plaque d'identification sont au moins égales aux conditions de service. (Courbe Pression/ Temperature disponible dans la notice du produit).
5. S'assurer que les matériaux et code figurant sur la plaque d'identification sont compatibles avec le fluide utilisé.

Installation

1. Les robinets peuvent être montés dans les 2 sens, bi-directionnels, sauf ceux marqués d'une flèche de sens de passage du fluide.
2. Retirer les protections et emballages.
3. S'assurer que les brides, les joints et les embouts à souder sont propres et en bon état.
4. S'assurer que les brides et les tuyauteries sont bien alignées.
5. Ecarter suffisamment les tuyauteries (brides) afin d'y glisser librement le robinet.
6. Dans le cas de présence de particules (grattons de soudure, sable), les canalisations doivent être nettoyées et exemptes de tout corps étranger avant montage.
7. Positionner le robinet sur la tuyauterie de façon à rendre l'accès facile aux actionneurs et accessoires.
8. Dans tous les cas, serrer progressivement le serrage des boulons diamétralement opposés par alternance.
9. Avant toute opération de soudure, le robinet monté sur la conduite, doit être en position ouverte et sans levier. Après refroidissement, resserrer progressivement les tirants diamétralement opposés par alternance.
10. Durant le nettoyage des conduites, le robinet doit être semi-ouvert pour évacuer le fluide dans les zones de rétention.
11. Dans le cas de charges importantes sur la tuyauterie, des supports supplémentaires doivent être posés par le client.

Plaque Marquage CE: Catégorie III

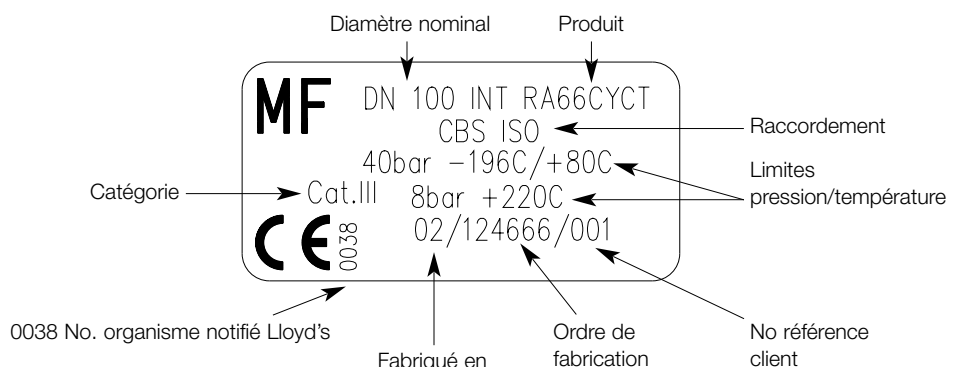

Produits Mécafrance

Robinets à tournant sphérique 1/4 tour, corps 2 pièces ou 3 pièces, 2 ou 3 voies, DN 8 à 250, tous types de raccordement, avec options; enveloppe de réchauffage, réhausse pour cryogénie.