

Πριν από την εγκατάσταση, αυτές οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν και να κατανοηθούν πλήρως.

Φύλαξη & Προστασία

Οι συσκευασμένες βαλβίδες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το έδαφος σε καθαρό, στεγνό, εσωτερικό χώρο. Οι βαλβίδες παραδίδονται με προστατευτικά καλύμματα, τα οποία δεν πρέπει να αφαιρούνται παρά μόνον ακριβώς πριν την τοποθέτηση των βαλβίδων στη σωλήνωση.

Τέλος γραμμής

Όλες οι βαλβίδες μπορούν να εγκατασταθούν στο τέλος γραμμής.

Λειτουργία & Συντήρηση

Όλες οι βαλβίδες κλείνουν δεξιόστροφα. Οι κινητήρες των βαλβίδων είναι ρυθμισμένοι από το εργοστάσιο. Δεν απαιτείται πρόσθετη τακτική συντήρηση πέρα από την περιοδική επιθεώρηση για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής λειτουργίας και στεγανοποίησης των βαλβίδων. Σε περίπτωση που επισημανθεί οποιοδήποτε ίχνος διαρροής, πρέπει να εκτονώσετε την πίεση της βαλβίδας προτού εκτελέσετε οποιοδήποτε χειρισμό στη βαλβίδα. Παρακαλούμε, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο Προϊόντος.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά της Mecafrance. Για αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο Προϊόντος. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα ανταλλακτικά, θα πρέπει να αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα της βαλβίδας.

Τα Εγχειρίδια Προϊόντος (οδηγίες Εγκατάστασης, Συντήρησης και Λειτουργίας) διατίθενται, με αίτησή σας, με:

Τηλέφωνο : +33 (0)323 814300
Φαξ : +33 (0)323 811869

Προφυλάξεις

Προειδοποίηση


Για λόγους ασφαλείας, είναι σημαντικό να ληφθούν οι εξής προφυλάξεις πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στη βαλβίδα:

1. Το προσωπικό που εκτελεί ρυθμίσεις στις βαλβίδες θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και το ρουχισμό που χρησιμοποιεί συνήθως και κατά τις εργασίες του με τη διεργασία στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η εκάστοτε βαλβίδα.
2. Η γραμμή πρέπει να αποσυμπιέζεται, να αποστραγγίζεται και να εξαερίζεται πριν από την εγκατάσταση της βαλβίδας, εάν χρειάζεται, προκειμένου να αποφεύγονται τραυματισμοί.
3. Το χειρισμό των βαλβίδων πρέπει να εκτελεί προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στις τεχνικές χειρισμού με το χέρι και μηχανικά.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα όρια πίεσης/θερμοκρασίας που σημειώνονται πάνω στην πινακίδα ταυτότητας της βαλβίδας, είναι μεγαλύτερα ή ίσα με τις αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας (διάγραμμα P/T στο εγχειρίδιο προϊόντος).
5. Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά της βαλβίδας με τον κωδικό, ο οποίος σημειώνεται στην πινακίδα ταυτότητας της βαλβίδας, είναι συμβατά με τη διεργασία του ρευστού.

Εγκατάσταση (αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο Εγχειρίδιο Προϊόντος)

1. Οι βαλβίδες είναι αμφίδρομες εκτός από αυτές που είναι εξοπλισμένες με βέλος κατεύθυνσης ροής.
2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα και τη συσκευασία.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδυαζόμενες φλάντζες και τα προφίλ συγκόλλησης είναι καθαρά και δεν έχουν υποστεί ζημιές.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδυαζόμενες φλάντζες των σωλήνων έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.
5. Πιέστε τις φλάντζες για να τοποθετηθεί εύκολα η βαλβίδα.
6. Το σύστημα θα πρέπει να εκπλυθεί και να καθαριστεί, σε περίπτωση που υπάρχουν σωματίδια στη σωλήνωση, πριν από την εγκατάσταση.
7. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στη σωλήνωση, διασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση στο μηχανισμό λειτουργίας της.
8. Σε κάθε περίπτωση, σφίξτε προοδευτικά τα μπουλόνια με διαγώνια σειρά.
9. Πριν από τη συγκόλληση της βαλβίδας στη σωλήνωση πρέπει να ανοιχθεί χωρίς μοχλό. Μετά την ψύξη, σφίξτε τα μπουλόνια, με διαγώνια σειρά.
10. Κατά την έκπλυση των σωλήνων, οι βαλβίδες πρέπει να είναι μερικώς ανοικτές ώστε να καθαριστούν οι κοιλοότητες στο εσωτερικό των σωμάτων των βαλβίδων.
11. Εάν χρειάζεται, ο πελάτης θα πρέπει να μεριμνήσει για πρόσθετη στήριξη των βαλβίδων

Πινακίδα CE: Κατηγορία I, II, III

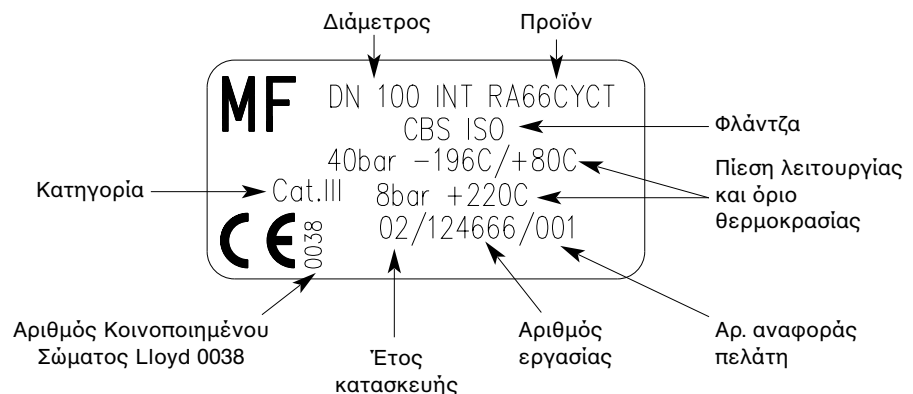

Σφαιρικές βαλβίδες Mecafrance

Σφαιρικές βαλβίδες 1/4 στροφής, σώμα σε 2 ή 3 τμήματα, 2 ή 3 κατευθύνσεων, DN 8 έως 250, όλοι οι τύποι άκρων με φλάντζες, κοχλιωτών και συγκολλητών άκρων, με πρόσθετες δυνατότητες, βαλβίδες με χιτώνιο, περίβλημα προέκτασης μίσχου για εφαρμογές κρυογονικής.