

Før installasjonen må disse instruksjonene være lest og forstått i sin helhet.

Lagring & beskyttelse

Pakkede ventiler bør lagres opp fra marka, på et rent, tørt og innendørs område. Ventiler blir levert med beskyttelsesdeksel, som bør beholdes på plass til like før installasjon i røret.

Endeventil

Alle ventiler kan installeres som endeventil.


Drift og vedlikehold

Alle ventiler lukkes med klokken. Aktuatorene på ventilene er innstilt fra fabrikk. Intet rutinemessig vedlikehold kreves, annet enn periodisk inspeksjon for å sikre tilfredsstillende drift og tetting. Ved ethvert tegn til lekkasje, må ventilen trykkavlastes før den beveges. Vennligst se produktmanualen.

Reservedeler

Bruk bare Mecafrance reservedeler. For detaljert informasjon, se produktmanualen. Referanser på ventilmerket må brukes for alle reservedelsforespørsler. Produktmanualer (Installasjons-, vedlikeholds- og driftsinstruksjoner) fås på forespørsel til:
Telefon : +33 (0)323 814300
Faks : +33 (0)323 811869

Forholdsregler



ADVARSEL


Av sikkerhetsgrunner er det viktig å ta følgende forhåndsregler før du begynner å arbeide på ventilen:

1. Personell som justerer ventilene skal bruke utstyr og klær som normalt brukes for å arbeide i prosessen der ventilen er installert.
2. Ledningen må trykkavlastes, tømmes og luftes ut før ventilen installeres, hvis nødvendig, for å unngå skader.
3. Håndteringen av alle ventiler må gjøres av personell som er opplært i alle typer og teknikker for manuell og mekanisk håndtering.
4. Pass på at ventilens trykk/temperaturbegrensninger som står på identifikasjonsmerket er høyere eller lik driftsforholdene (T/T diagram i produktmanualen).
5. Pass på at ventilens materialer, ref. kode som står på identifikasjonsmerket, er kompatible med væsken i prosessen.

Installasjon (detaljerte instruksjoner i produktmanualen)

1. Ventilene er toveis hvis de ikke har en pil for strømningsretningen.
2. Fjern beskyttelsesdeksler og innpakning.
3. Pass på at motstående flenser, pakninger og sveiseprofiler er rene og uskadet.
4. Pass på at motstående rørflenser er i korrekt stilling.
5. Spre flensene slik at ventilen passer lett inn.
6. Systemet må spyles rent i tilfelle partikler i røret før installasjonen.
7. Sett ventilen på plass i rørledningen, og pass på god tilgjengelighet for driftsmekanismen.
8. Uansett, dra til flensboltene i et diagonalt mønster.
9. Før sveising må ventilen på rørledningen åpnes uten håndspak. Etter kjøling, dra til flensboltene i et diagonalt mønster.
10. Under rørsyling må ventiler være delvis åpne for å rense hulrom inne i ventilhuset.
11. Hvis nødvendig må kunden sørge for ekstra støtte for ventilene.

CE-merke: Kategori I, II, III

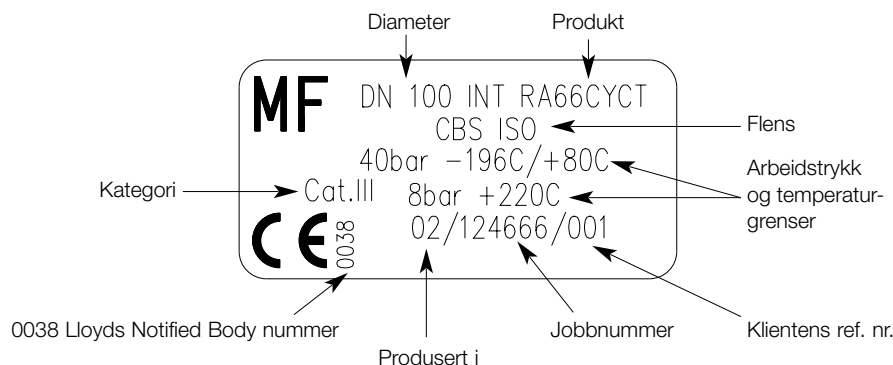

Mecafrance kuleventiler

1/4 tørn kuleventiler med to- eller 3-delte hus, to- eller treveis, DN 8 til 250, alle typer gjengede, sveiste og flensede ender, med opsjoner: Ventiler med varmekåpe, forlengt spindelhus for lavtemperaturapplikasjoner.