

Före installation måste dessa instruktioner läsas igenom och förstås fullständigt.

Förvaring och skydd

Förpackade ventiler får inte förvaras direkt på marken utan ska placeras på en ren och torr plats inomhus.

Ventilerna levereras med skyddskåpor som bör sitta kvar på plats tills omedelbart innan ventilen ska monteras på rörledningen.

Rörledningsslut

Alla ventiler kan installeras i slutet av en rörledning.

Drift och underhåll

Alla ventiler stängs medurs. Manöverdon för ventiler ställs in på fabriken.

Inget rutinunderhåll krävs annat än periodisk inspektion för att säkerställa tillfredsställande funktion och tätning.

Vid tecken på läckage måste ventilen göras trycklös innan arbete påbörjas på den. Var vänlig se produktmanualen.

Reservdelar

Använd endast reservdelar för Mecafrance. För detaljerad information, se produktblad. Informationen på ventiltypskylten ska uppges vid förfrågan om reservdelar.

Bruksanvisning (installations-, underhålls- och driftinstruktioner) finns att erhålla vid begäran på:

Telefon: +33 (0)323 81 4300

Fax: +33 (0)323 81 1869

Säkerhetsåtgärder



VARNING


Av säkerhetsskäl är det viktigt att vidta följande säkerhetsåtgärder innan du börjar arbeta med ventilen:

1. Personal som utför justeringar på ventilerna bör använda den utrustning och de kläder som normalt används vid arbete med den process där ventilen är installerad.
2. Rörledningen måste när så påkallas vara fri från tryck, tömd och avluftad innan ventilen installeras/demonteras, för att undvika skador.
3. All hantering av ventilerna måste utföras av personal som i alla aspekter har utbildats i manuella och mekaniska arbeten.
4. Se till att ventilens tryck/temperatur-begränsningar, som hittas på typskylten, uppfyller eller överträffar användningsområdets krav (tryck/temperatur-diagram hittas i produktmanualen).
5. Se till att de material som ventilen är uppbyggd av, markerade med kod på typskyltern, fungerar bra tillsammans med vätskan i processen.

Installation (detaljerad instruktion i produktmanualen)

1. Ventilerna är dubbelriktade förutom de som är försedda med en flödesriktningsspil.
2. Ta bort skyddande kåpor och förpackningsmaterial.
3. Se till att sammankopplande flänsar, packningar och svetsprofiler är rena och oskadade.
4. Se till att sammankopplande rörledningsflänsar är korrekt inriktade.
5. För isär flänsarna så ventilen lätt kommer på plats.
6. Rörledningssystemet måste spolas rent före installation om det finns partiklar i rören.
7. Montera ventilen till rörledningen och se till att manövreringsmekanismen blir lätt åtkomlig.
8. Dra alltid åt bultarna med stigande moment i diagonalt mönster.
9. Innan ventilen svetsas till rörledningen måste den vara öppen och utan manöverspak. Efter avsvälning ska bultarna dras åt i diagonalt mönster.
10. Vid spolning av rörledningen måste ventilierna vara delvis öppna så att hålrummen i ventilhuset rengörs
11. Vid behov måste kunden ordna extra stöd för ventilen.

CE-märke: Kategori I, II, III

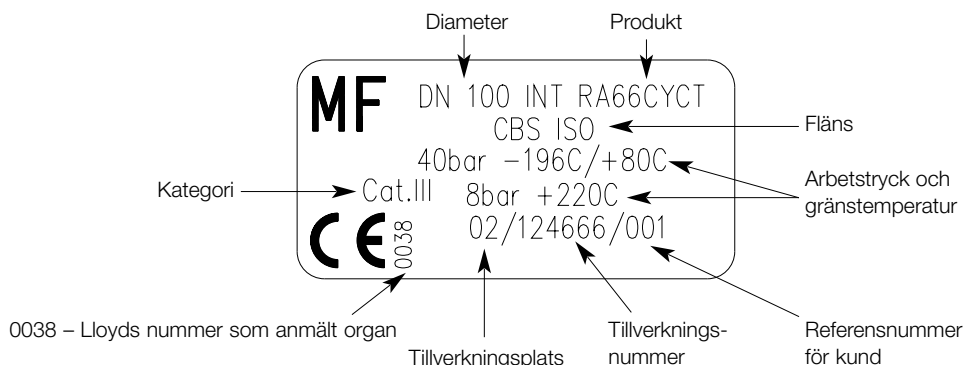

Mecafrance kulventiler

Kulventiler 1/4 vridning, ventilhus i 2 eller 3 delar, 2- eller 3-vägs, DN 8 till 250, alla typer av gängade, svetsade och flänsförsedda ändar, med alternativ; mantlade ventiler, spindelförlängning för lågtemperaturinstallationer.